



HW-C 型

取扱説明書



大同化工株式会社

3. 注意点

- ・ご使用時は指を巻き込まないように気をつけて下さい。
- ・ストッパー部に指等はさまない様ご注意ください。
- ・ご使用時は必ずチューブのキャップを取り外して下さい。
- ・しぼり出す薬剤の受け皿は予め準備した上でご使用下さい。
- ・絞り出しのスピードは、チューブの口のサイズや充填された薬剤の材質によって変わります。無理に絞り出すとチューブが破損し中身が飛び出す恐れがあります。必ず絞り出される薬剤の状態を確認しながら行って下さい。
- ・チューブ頭部の絞り出しをされる場合は、姉妹品の「シーボルトとBタイプ」をご使用頂きますと、きれいに頭部まで絞り出せます。
- ・ご使用後は必ず清浄な布等で拭いて他の薬剤が混ざらないようにして下さい。
- ・持ち運びの際には必ず上下両方のグリップを握って下さい。

4. 仕様

品 番: HW-C
材 質: ステンレス・アルミ
外 寸: 長さ205mm・幅115mm(取手含む)・ギヤ幅65mm
重 量: 320g
機 能: 手動式

5. 問合せ先

大同化工株式会社

〒570-0016 大阪府守口市大日東町 3 4 番 2 号


TEL 06-6901-1855

FAX 06-6901-1910

ホームページ: <http://www.daido-kako.com>


E-Mail: info@daido-kako.com

1. 各部の名称

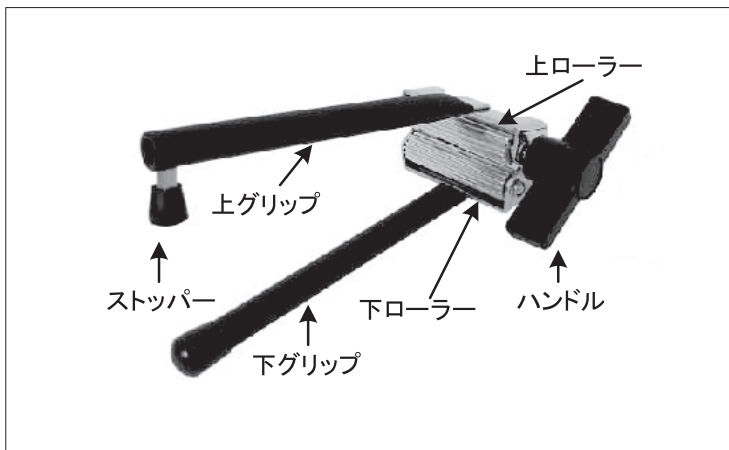

2. 使い方

① チューブのキャップを外します。

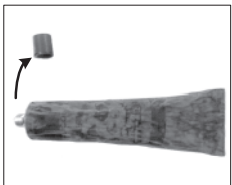

② チューブの末端を挟みます。



③ ハンドルをゆっくり向こう側へ回していきます。



この時のグリップを握る強さによって、ハンドルを回す時のチカラ加減が変わってきます。

④ ゆっくり絞り出します。



絞り出しのスピードはチューブの口のサイズや充填された薬剤の材質によって変わります。絞り出される薬剤の状態を確認しながら行って下さい。

⑤ チューブの肩まで絞ったら



これ以上無理に絞るとチューブが破損する恐れがあります。

⑥ ハンドルを反対方向に回してチューブを押し戻します。



この時、グリップは弱め力で、しっかり握っておいてください。

⑦ チューブの頭部を持って引き出してください。



グリップを開いてください。

⑧ ここまで絞り出せます。



※肩の部分に残った薬剤は、姉妹品の「シーボールタイプ」を使う事で最後まで絞り出せます。

< 洗浄方法 >



水又は薄めた洗剤を使ってローラーの溝をブラシ等でこすり洗いしてください。



流水で念入りにすすいで洗浄後は水分をふき取りよく乾燥させてください。