

マゼラン  
紹介動画

錠剤選別器

# マゼラン


HJ-1

上下・左右に振る手動式の選別器です

混ぜってしまった錠剤を  
手軽に大きさ別に簡単選別



直径10mmから6mmまで  
**9段階に選別**

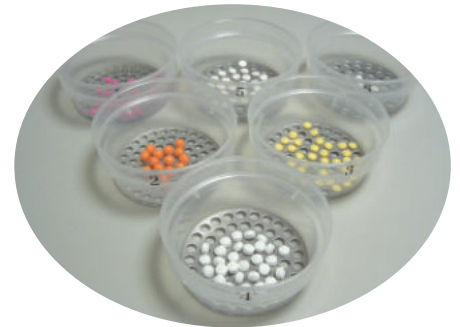

錠剤選別業務の  
スピードアップ

簡単に選別できます





- ①マゼランに混ざり合った錠剤類を入れます。
- ②両手で押さえて上下・左右に軽く振ってください。
- ③錠剤が直径別に9段階に分けられます。

(同じ大きさの錠剤は同じ段になります)

こんなことに、お困りではありませんか？

処方変更時、分包ミス時など  
一度分包した錠剤をバラす。

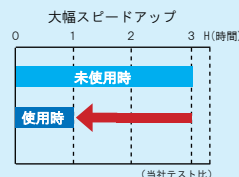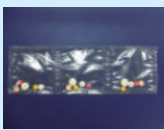

処方変更や分包ミスなど、一度分包した錠剤をバラして一錠ずつ種類別に分けるのは、大変です。作業時間も短縮でき、錠剤選別業務が大幅にスピードアップします。大きさ別に、直径10mmから6mmまで最高9段階にスムーズに選別できます。

- 直径10mmから
- 直径6mmまで
- 直径別に
- 9段階に
- 選別

製品名	マゼラン
型番	HJ-1型
サイズ	高さ：300mm 径：115mm
篩サイズ	直径10、9、8.5、8、7.5、7、6.5、6 (mm)
材質	PP (ポリプロピレン樹脂・ステンレス)
定価	33,000円 (税抜) 36,300円 (税込)

### 注意事項

- \* 使用不能形状  
①カプセル ②長径な錠剤 ③半錠 ④散薬
- \* 糖衣錠など同一錠剤でも、コーティングが不均等なものは、2ヶ所にまたがって分けられる場合もあります。
- \* 穴の直径と殆ど同径錠剤も同上了。
- \* あまり多くの錠剤を入れすぎると、穴が塞がり選別が不可能となります。

## daido 大同化工株式会社

本社 / 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町4丁目19番15号  
TEL (06) 6901-1855 (代表) FAX (06) 6901-1910  
東京 / 〒144-0052 東京都大田区蒲田3丁目23番8号 蒲田ビル10階  
TEL (03) 6428-7631 FAX (03) 6428-7632  
九州 / 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2番28-102号  
TEL (092) 292-7188 FAX (092) 292-7198

お問い合わせe-mail [info@daido-kako.com](mailto:info@daido-kako.com)

大同化工株式会社 調剤便利グッズで検索  
ホームページ <https://www.daido-kako.com/>



ホームページ  
QRコード

●仕様などは改善のため予告なく変更することがあります。

お問合せは