



樹脂製軟膏練り台

まぜるん台

取扱説明書



 **DAIDO** DAIDO KAKO CO.,LTD


大同化工株式会社

樹脂製 軟膏練り台

まぜるん台

白台(W)

黒台(B)

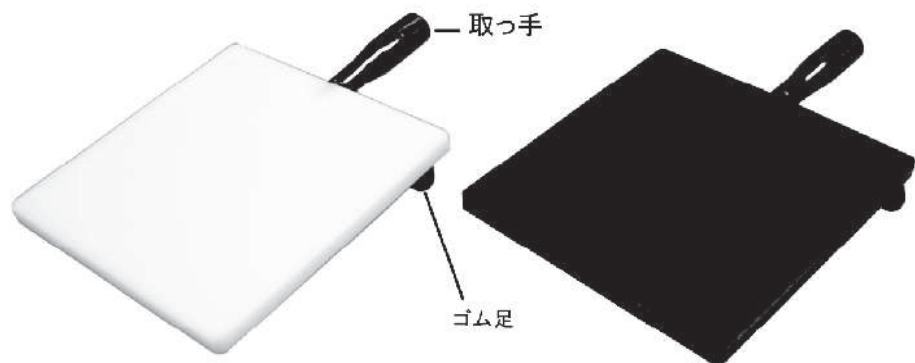

【付属品】シリコン製ヘラ1本

商品の特徴

・水洗い可能

木の材料を使用していないので、耐久性に優れ、水洗いしてもカビの心配もありません

・取っ手、ゴム足は取外し可能


取っ手、ゴム足はネジ込み式ですので、取り外し可能で、収納に便利です

・机などに引っ掛け収納可能 *写真①

・黒台は、白ワセリンなど混和状態がわかりやすい *写真②



写真① 机 引っ掛け図

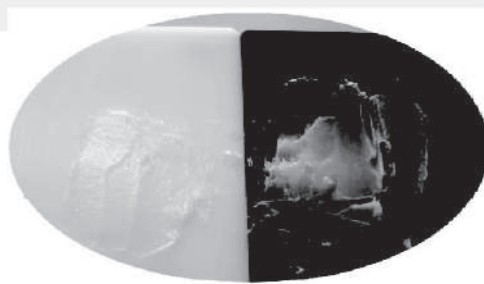


写真② 白台、黒台 混和比較

ご使用前に

- ・付属のシリコン製ヘラを、ご使用下さい。
(ステンレス製で強く擦りますと、傷つく可能性があります。 *注 1)
- ・練り台は、軟膏練る目的以外に使用しないで下さい。
- ・顔料等ご使用しますと着色しますのでご注意ください。

注 1 【ステンレスヘラ使用の場合】

ステンレス製ヘラは、ご使用の個人差により軟膏板に傷つく場合がございます。使われる場合は、下記ご使用方法ご確認の上、ご了承願います。

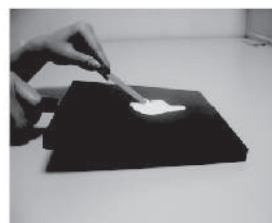

通常より、軽い力で使用する

○ 推奨



軟膏なしの状態で使用



ヘラを垂直にあてる

× 使用不可



注意!

- ・水洗いの際は、自然乾燥させ、乾燥機など高温乾燥は避けてください。
- ・研磨剤入り洗剤使用は避けてください。
- ・取っ手部、ゴム足部にアルコール付着しますと変色しますので、ご注意ください。
- ・金属製ヘラで強くこすると傷つきます

仕様

材質: 本体~ポリエチレン、

取っ手、ゴム足~ゴム

型番	ホワイト(ブラック)	寸法 取っ手別(W×D×H)mm	重量 g
小	HN-200W(B)	200 × 200 × 10	700g
中	HN-250W(B)	250 × 250 × 10	850g
大	HN-300W(B)	300 × 300 × 10	1000g

【製造元、お問合せ先】

DAIDO 大同化工株式会社

(大阪本社) 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町4-19-15 TEL06-6901-1855

調剤便利グッズ ホームページ <https://www.daido-kako.com>