

らくらく簡単。押してバラすニューモデル。

PTP除包器

パラし錠す


使い方 動画



HT-4001

スピード除包で業務効率 UP!!

除包はお手のもの
手動ながら
100錠/分
スピード除包

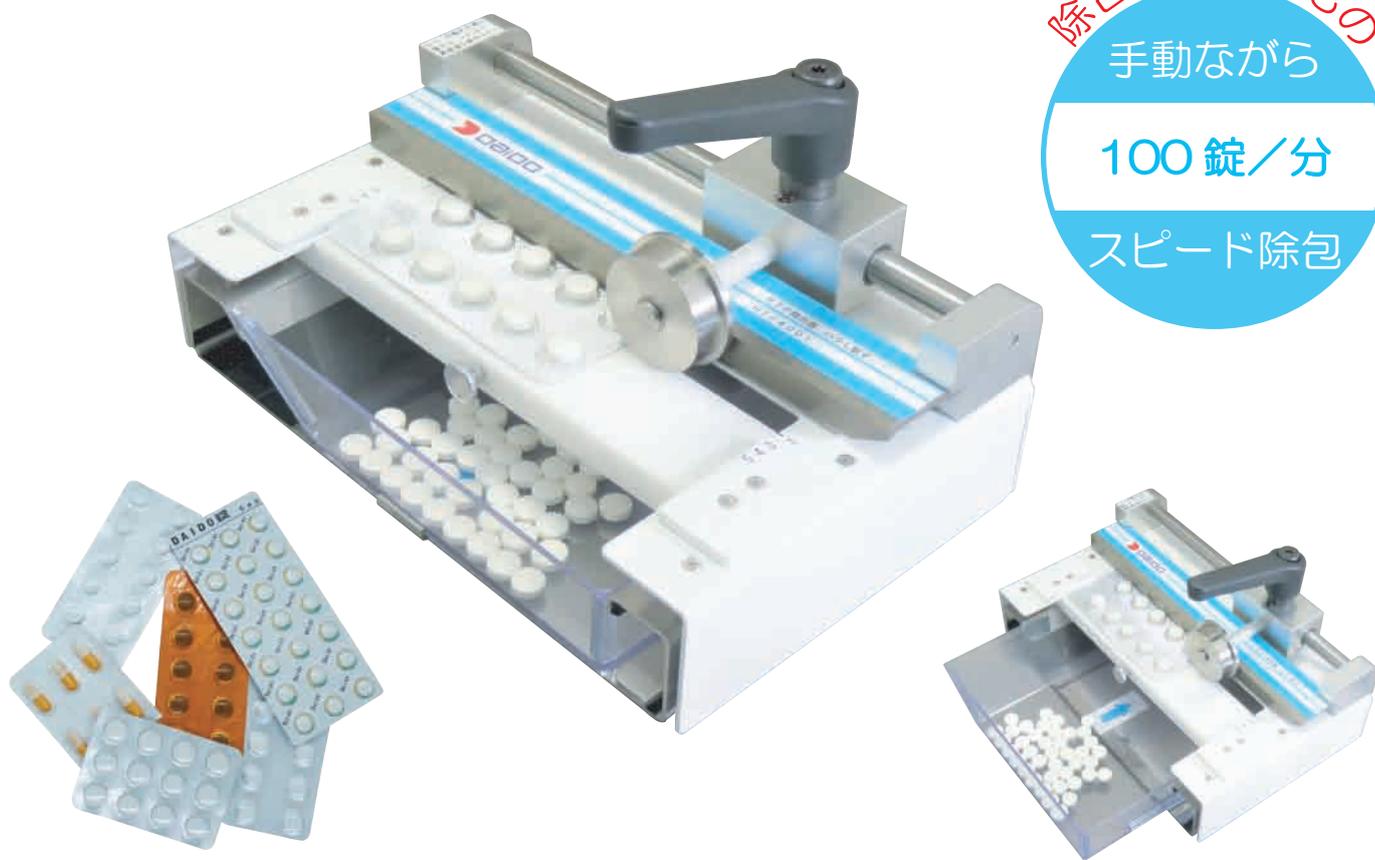

錠剤・カプセル対応

独自の除包ローラー採用で、錠剤・カプセルに対応

錠剤
でも



カプセル
でも



3列シート対応

1列目をPTPガイドの空洞の中を通
過させることで
3列シートも対応可能

大同
独自!




3列
対応



Step 1 PTPシートを
セット



Step 2 落とし穴調整板を
錠剤の大きさに
合わせる

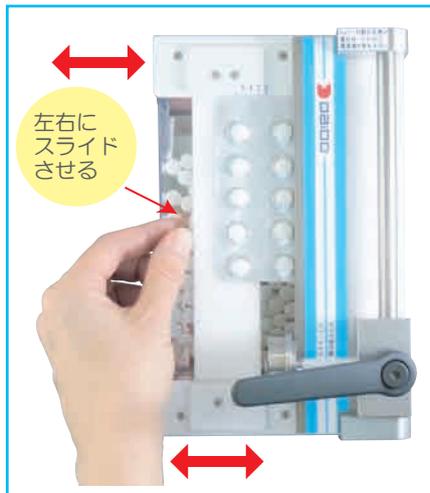


Step 3 レバーを押しなが
らスライドさせる



コンパクトを追求した
卓上タイプ

コンパクト

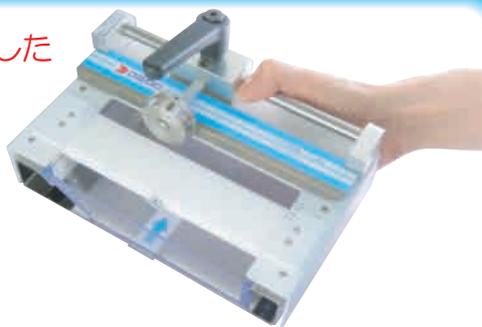

電源いらすの手動式。コンパクトで持ち運びラクラク。
調剤台の上や監査台の上など、使い場所を選びません。

商品名	バラし錠す
型番	HT-4001
本体サイズ	W214×D132×H137(mm)
引出サイズ	W120×D165×H27(mm)
重量	1.6kg
材質	ステンレス・アルミ・スチール・ナイロン・ホリセタル・アクリル
定価	¥68,000(税抜)

※錠剤・カプセルの種類によっては、一部出しにくい物や
砕けやすい物があります。

姉妹品

PTP 除包器のベストセラー機種

らく錠くん タイプ2 (錠剤専用)



商品名	らく錠くん
型番	HT-3003
本体サイズ	W205×D144×H146(mm)
引出サイズ	W150×D138×H28(mm)
重量	1.8kg
材質	ステンレス・スチール・アクリル
定価	¥38,000(税抜)

※錠剤・カプセルの種類によっては、一部出しにくい物や
砕けやすい物があります。

daido 大同化工株式会社

本社 / 〒570-0016 大阪府守口市大日東町34番2号
TEL (06) 6901-1855(代表) FAX (06) 6901-1910
東京 / 〒144-0034 東京都大田区西糀谷2丁目26番4号-101号
TEL (03) 6423-6331 FAX (03) 6423-6332
九州 / 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2番28-102号
TEL (092) 292-7188 FAX (092) 292-7198

お問い合わせe-mail info@daido-kako.com

大同化工株式会社
調剤便利グッズホームページ <http://www.daido-kako.com>

お問い合わせは