

らくらく簡単。押してバラすニューモデル。



バラし錠す
使い方動画


PTP除包器

じょう バラし錠す

HT-4001

スピード除包で業務効率 UP!!

除包はお手のもの
手動ながら
100錠/分
スピード除包

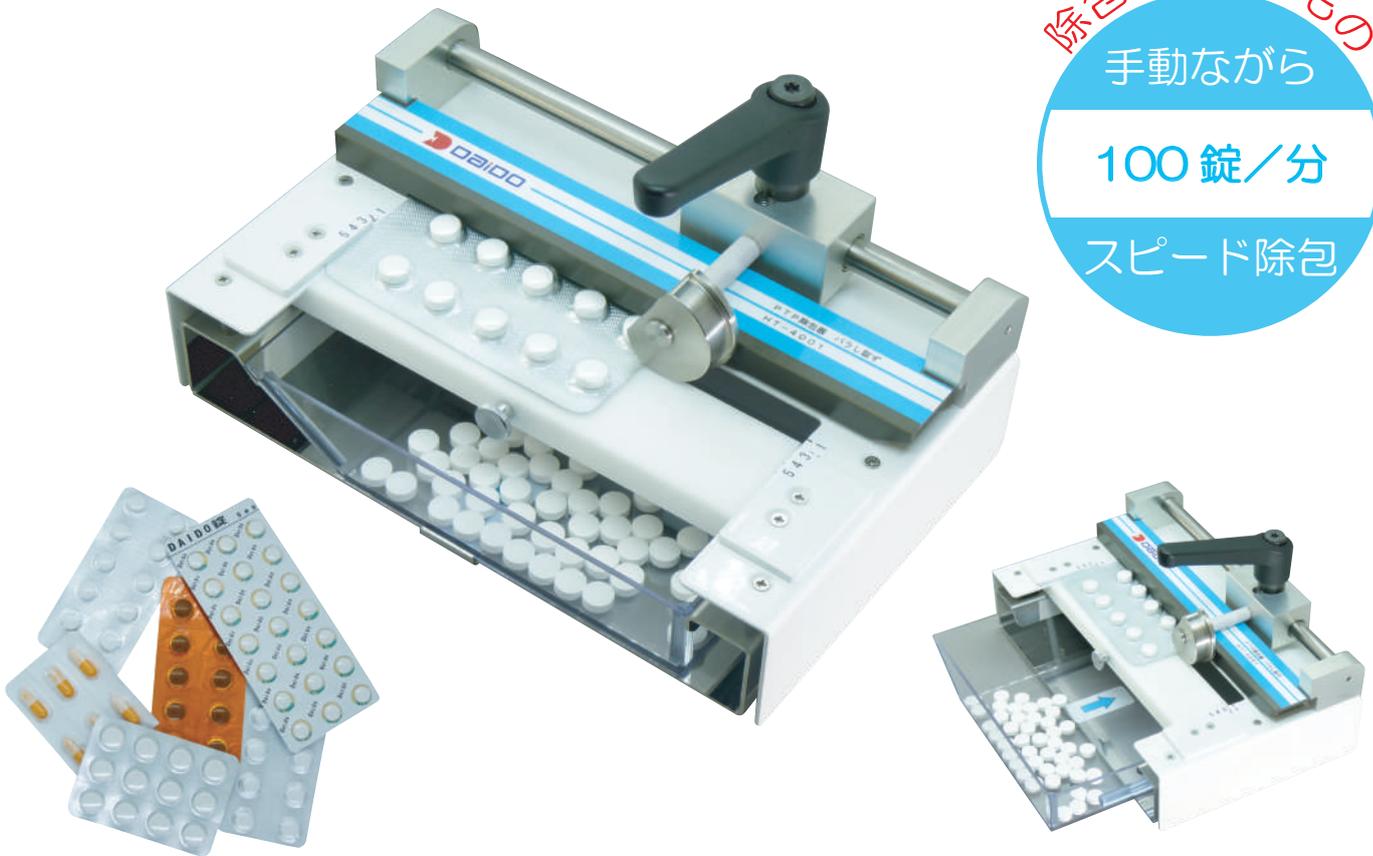

錠剤・カプセル対応

独自の除包ローラー採用で、錠剤・カプセルに対応



3列シート対応

1列目をPTPガイドの空洞の中を通過させることで
3列シートも対応可能

大同独自!




3列対応




Step 1 PTPシートを
セット



Step 2 落とし穴調整板を
錠剤の大きさに
合わせる

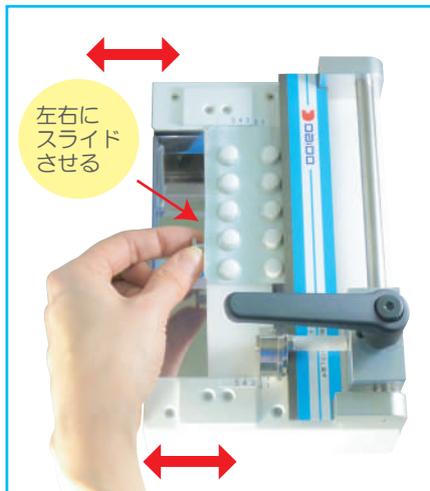

Step 3 レバーを押しながら
スライドさせる

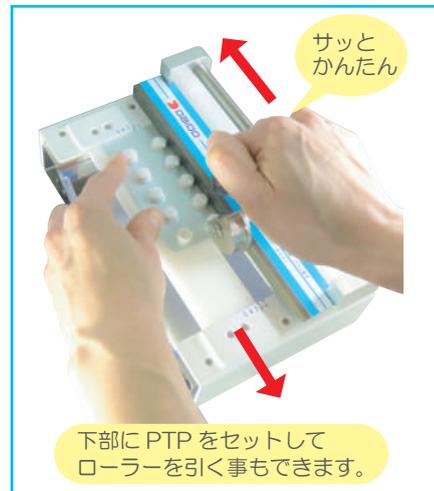

コンパクトを追求した
卓上タイプ

コンパクト



電源いらずの手動式。コンパクトで持ち運びラクラク。
調剤台の上や監査台の上など、使い場所を選びません。

商品名	バラし錠す
型番	HT-4001
本体サイズ	W214×D132×H137(mm)
引出サイズ	W120×D165×H27(mm)
重量	1.6kg
材質	ステンレス・アルミ・スチール・ナイロン・ポリセサル・アクリル
価格	68,000円(税抜)

※錠剤・カプセルの種類によっては、一部出しにくい物や
砕けやすい物があります。

daido 大同化工株式会社

本社 / 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町4丁目19番15号
TEL (06) 6901-1855(代表) FAX (06) 6901-1910
東京 / 〒144-0034 東京都大田区西糞谷2丁目26番4号-101号
TEL (03) 6423-6331 FAX (03) 6423-6332
九州 / 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2番28-102号
TEL (092) 292-7188 FAX (092) 292-7198

お問い合わせe-mail info@daido-kako.com

大同化工株式会社
調剤便利グッズホームページ <https://www.daido-kako.com>

お問い合わせは