


錠剤計数配分器

数えマス

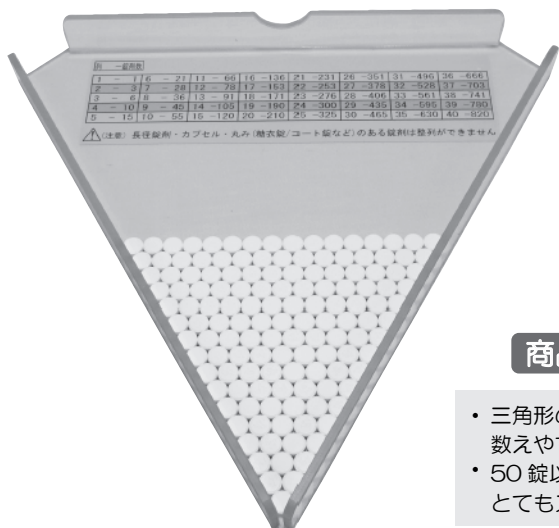

商品の特徴


- 三角形の片側を利用して数えやすい
- 50錠以上数えるのにはとてもスピーディー!

列	錠剤数																						
1	-	1	6	-	21	11	-	66	16	-	136	21	-	231	26	-	351	31	-	496	36	-	666
2	-	3	7	-	28	12	-	78	17	-	153	22	-	253	27	-	378	32	-	528	37	-	703
3	-	6	8	-	36	13	-	91	18	-	171	23	-	276	28	-	406	33	-	561	38	-	741
4	-	10	9	-	45	14	-	105	19	-	190	24	-	300	29	-	435	34	-	595	39	-	780
5	-	15	10	-	55	15	-	120	20	-	210	25	-	325	30	-	465	35	-	630	40	-	820

△(注意) 長径錠剤・カプセル・丸み(糖衣錠/コート錠など)のある錠剤は整列できません

使用方法

- 三角形の両端には、薬の出口が左右についています。残りの角に錠剤を並べて行きます。
- 正三角形の形を応用してるので錠剤がきれいに整列します。
- 列の数を数えて計数表を参照し数えます。
- 目視で監査し、監査が終わったら両端のお薬の出口から、錠剤を出します。

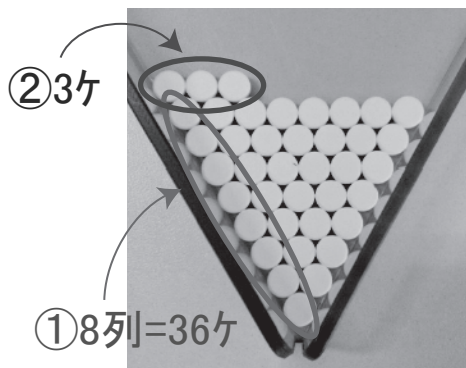

① + ② = 39ヶ

注意事項



【断面図】



薬の表面をフィルムでおおったもの



注意!

- 長径錠剤・カプセル・丸み(糖衣錠/コート錠など)のある錠剤は、整列ができません。
- 錠剤を数える目的以外に、使用しないで下さい。
- 錠剤をのせたまま長時間保管、保存しないで下さい。
- 研磨剤入りの洗剤、金ブラシなどによる水洗いは避けて下さい。
- 乾燥機など高温乾燥は避けてください。
- 汚れが付着した時は、アルコールで拭いてください。

仕様

製品名	数えマス
型番	KYC-100
サイズ	W:216×D:200×厚み:20 (mm)
材質	ポリ塩化ビニル (PVC)

製造元・お問い合わせ



大同化工株式会社

大阪本社

〒570-0016

大阪府守口市大日東町34-2

TEL 06-6901-1855