


Deblister Machine
バラし錠ずシリーズ
Barashi jozu

3列PTPシート対応で
業務効率を加速する



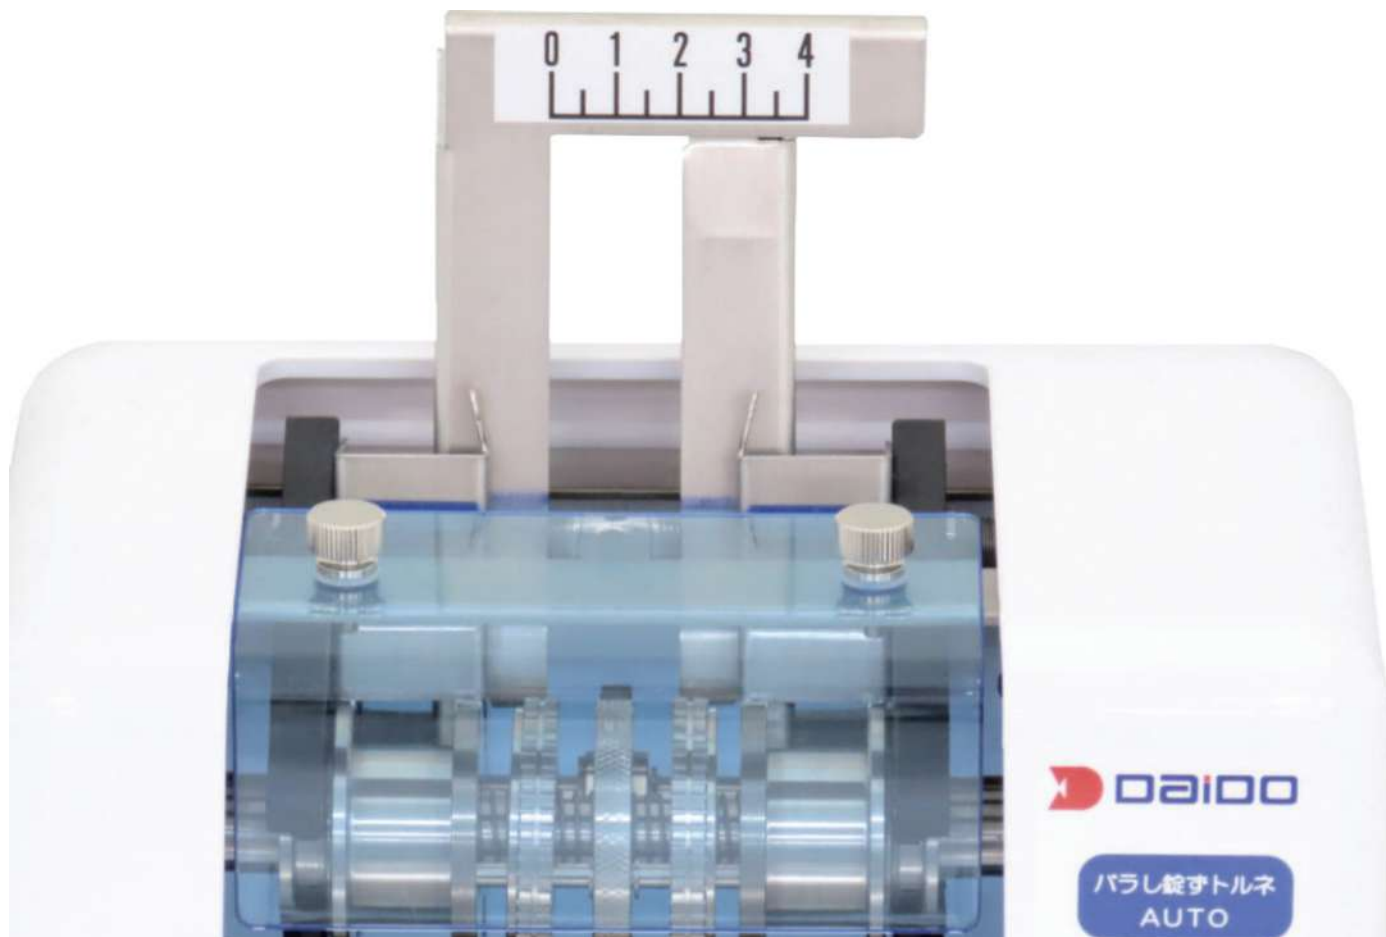


New バラし錠すトルネ A U T O (電動モデル) HT3-6001

バラし錠すトルネ (手動モデル) HT3-5001


特許

全機種 3 列シート対応

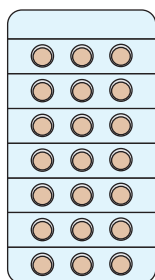



3 列シートも 2 回機械を通すことで
3 列シートの対応可能です。

2 列同時取り出し対応

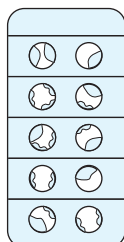

ローラー巻き込み式で
2 列の錠剤を取り出す
ことが可能です。

錠剤・カプセル対応

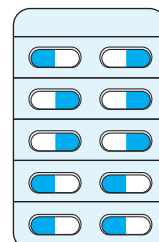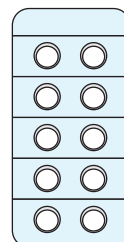

錠剤もカプセルも対応可能で
錠剤 厚さ 2.3mm ~ 6mm
カプセル 0 号 ~ 4 号

※ P T P シートの幅や錠剤 / カプセルの種類によっては
一部取り出しにくい物や碎けやすい物があります。

バラし錠ずシリーズは お薬を取り出すスピード別に



3 列対応 3 タイプ



バラし錠ずトルネ
使い方動画



バラし錠ず
使い方動画

1 バラし錠ずトルネ A U T O

お薬取出スピード目安 100 錠 取出時間 23 秒



- ① P T P シート幅調整
- ② P T P シート送りは電動 AUTO で送ります


手バラし
バラし錠ずトルネ A U T O

100 錠 取出時間

2 分 4 秒

23 秒

※業務効率約 81%UP

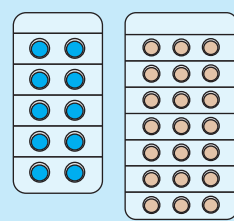

2 列同時

3 列対応

2 バラし錠ずトルネ

お薬取出スピード目安 100 錠 取出時間 45 秒



- ① P T P シート幅調整
- ② P T P シート送りは手動ハンドル回し


手バラし
バラし錠ずトルネ

100 錠 取出時間

2 分 4 秒

45 秒

※業務効率約 64%UP

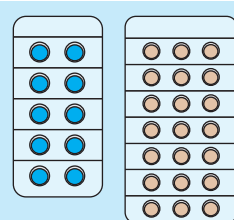

2 列同時

3 列対応

3 バラし錠ず

お薬取出スピード目安 100 錠 取出時間 1 分 8 秒



- ① P T P シート固定
- ② 手動ローラースライド


手バラし
バラし錠ず

100 錠 取出時間

2 分 4 秒

1 分 8 秒

※業務効率約 45%UP

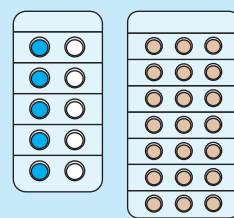

1 列ずつ

3 列対応


※お薬取出スピードについては、大同化工調べ参考数値です。
PTPシートや錠剤の種類によって異なる場合がございます。

電動らくらく業務効率加速モデル

手動2列同時取り出しモデル


手動1列ずつ取り出しモデル

タイプ / 外観

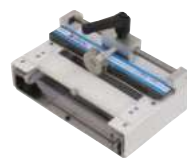


商品名	バラし錠ずトルネ AUTO	バラし錠ずトルネ	バラし錠ず
型番	HT3-6001	HT3-5001	HT-4001
対応シート	2列・3列シート	2列・3列シート	2列・3列シート
取出方式1	2列同時・3列対応	2列同時・3列対応	1列ずつ・3列対応
取出方式2	電動ローラー巻き込み式	手動ローラー巻き込み式	手動ローラー押し出し式
電源	AC100V 50/60Hz	—	—
消費電力	最大 24W	—	—
サイズ (mm)	W:291×D:185×H:324	W:364×D:185×H:255	W:214×D:132×H:137
重量	6.5kg	3.8kg	1.6kg
価格	278,000 円 (税別) 305,800 円 (税込)	160,000 円 (税別) 176,000 円 (税込)	68,000 円 (税別) 74,800 円 (税込)

設置スペース

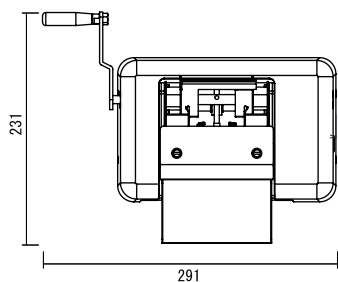


バラし錠ずトルネAUTO

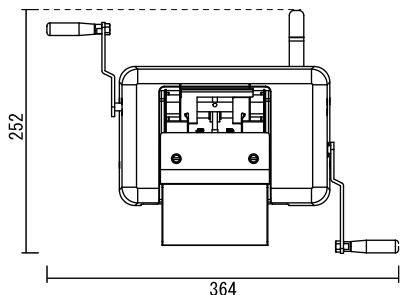

バラし錠ずトルネ

付属品

バラし錠ず
受皿ケース



型番 HT3-K5

対応機種

バラし錠ずトルネAUTO

価格 2,500 円 (税別) 2,750 円 (税込)



型番 HT-C4

対応機種

バラし錠ず

価格 2,000 円 (税別) 2,200 円 (税込)

お薬取出器 トリダスシリーズ

トリダスPRO

型番 T0-100



トリダスPRO
使い方動画

価格 3,800 円 (税別)
4,180 円 (税込)

錠剤でもカプセルでも対応可能



分包機のマスに直撒き



スピーディー
便利

片手でセット、片手で押し出し、簡単に取り出す

トリダス

型番 TOP-001-G



トリダス
使い方動画

価格 1,580 円 (税別)
1,738 円 (税込)

患者様用の自助具として！

薬局様の業務用として！



置いて トリダス



持って トリダス

daido 大同化工株式会社

本社 / 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町4丁目19番15号

TEL (06) 6901-1855 (代表) FAX (06) 6901-1910

東京 / 〒144-0052 東京都大田区蒲田3丁目23番8号 蒲田ビル10階

TEL (03) 6428-7631 FAX (03) 6428-7632

九州 / 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2番28-102号

TEL (092) 292-7188 FAX (092) 292-7198

お問い合わせe-mail info@daido-kako.com

大同化工株式会社 調剤便利グッズ で 検索

調剤便利グッズ
ホームページ <https://www.daido-kako.com/>



ホームページQRコード

お問合せは